



VAPOL  
Zašová 270  
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789  
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,[WWW.VAPOL.CZ](http://WWW.VAPOL.CZ), tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

---

### TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

**VOLKSWAGEN JETTA 4dv.**

**vyrobený od roku 2005**

Katalogové číslo:


**K 49**

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1700kg** a tlaku na kouli max.**75kg**


### VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

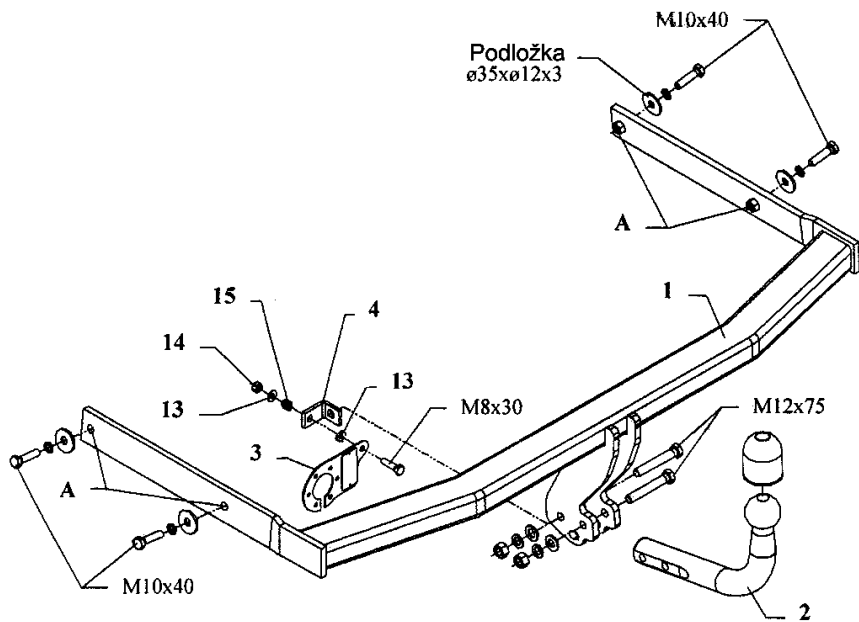


Obr. 1

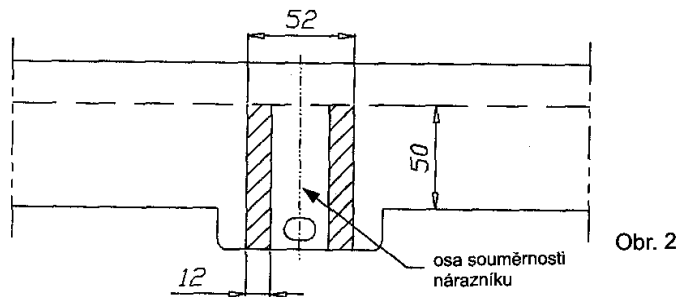

Obr. 2

### SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

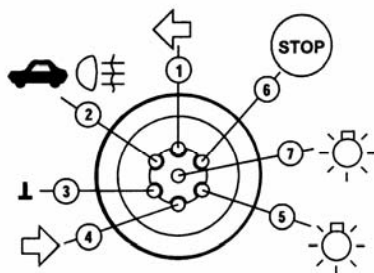

### POSTUP MONTÁŽE

1. V rámci namontování tažného je potřeba demontovat nárazník a kovovou výztuhu, která nebude znovu montovaná.
2. V dolní části nárazníku vyrobít výřez (viz obr. 2). V případě výklopného držáku zásuvky (viz obr. 1) je potřeba vyřezat větší část nárazníku (přizpůsobit).
3. Odšroubovat žárový kryt nad výfukem.
4. Vsunout hlavní díl tažného (1) do nosníků tak, aby otvory s navařenými maticemi (A) se pokryly s továrními montážními otvory a sešroubovat šrouby M10x40mm (6).
5. Přišroubovat díl s koulí (2) zároveň s úchytem držáku zásuvky (4) šrouby M12x75mm (5).
6. Přišroubovat držák zásuvky (3) shodně s obrázkem.
7. Dotáhnout všechny šrouby utahovacím momentem tak, jak je uvedeno v tabulce.
8. Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
9. Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

### POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Koule je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis: