



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ , WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

PEUGEOT 205 3/5dv.

vyrobený od roku 1983 do 1998

Katalogové číslo:

F 02

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1000kg** a tlaku na kouli max.**50kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

1. Sundejte rezervu, demontujte nárazník a popust'te výfuk.
2. Ze spodní strany auta v zadním platu vyrobte dva otvory pr. 12mm.
3. Přiložte díl (A) k podvozku a přišroubujte pomocí M10x30 přes vyrobené otvory s využitím podložek pr.35.
4. Přes otvory (2) vyvrtejte pr.12mm dovnitř kufru a následně přišroubujte s dílem (C) přiloženými v kufru a sešroubujte pomocí M10x30.
5. Obdobně postupujte na druhé straně.
6. K namontovanému dílu přiložte po levé a pravé straně díl (D) a přes otvory (4) přišroubujte pomocí M10x30.
7. Obdobně postupujte na druhé straně.
8. Přes otvory (5) je nutno vyvrtat pr.12mm a sešroubovat pomocí M10x30
9. Namontujte nárazník a zavěste výfuk.
10. Šrouby M12x100 přišroubujte hák společně s plechem pro zástrčku.
11. Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
12. Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
13. Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Koulí je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis:

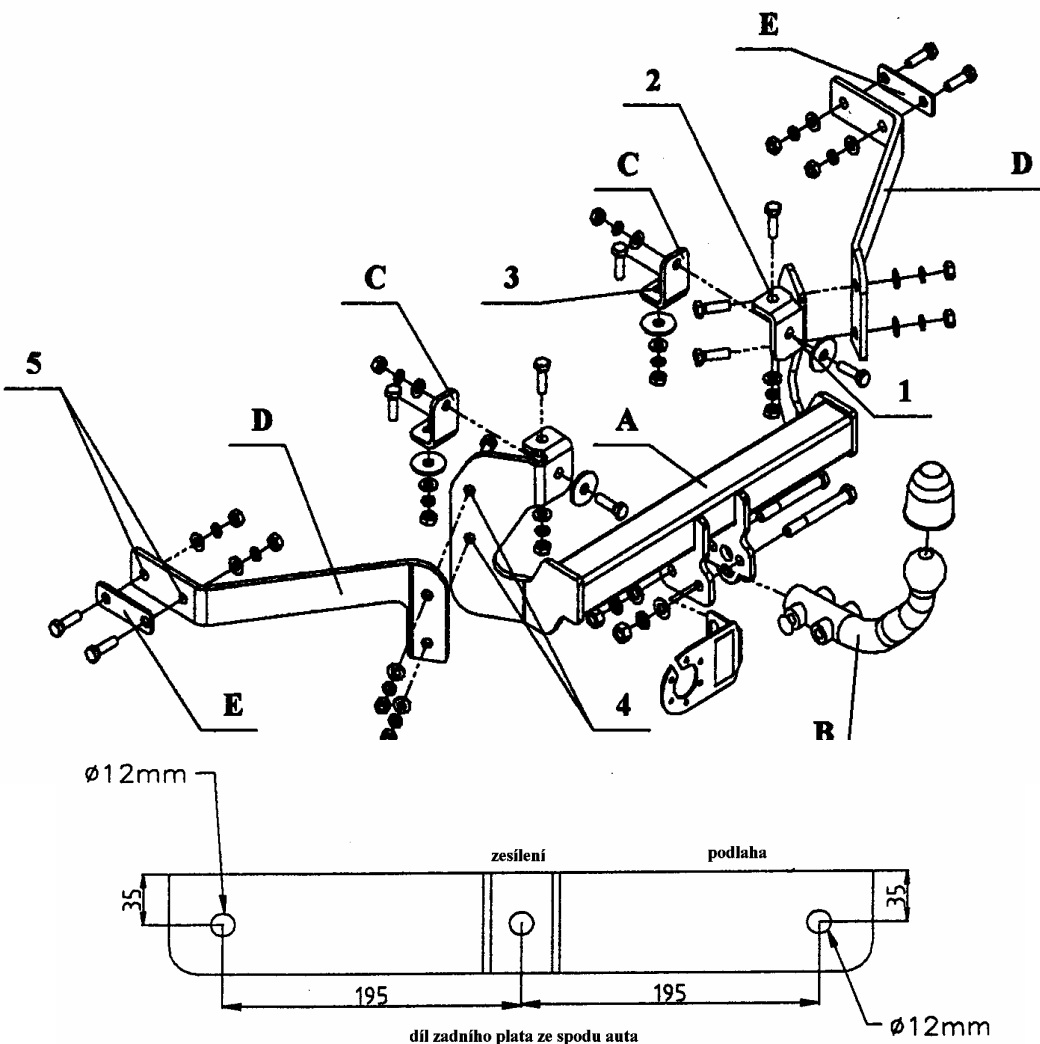


SCHÉMA ELEKTRONSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

