

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ AL 37



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ

VAPOL
CZ

IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

ALFA ROMEO 147

vyrobený od roku 2000

Katalogové číslo:

AL 37

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1300kg** a tlaku na kouli max.**60kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.


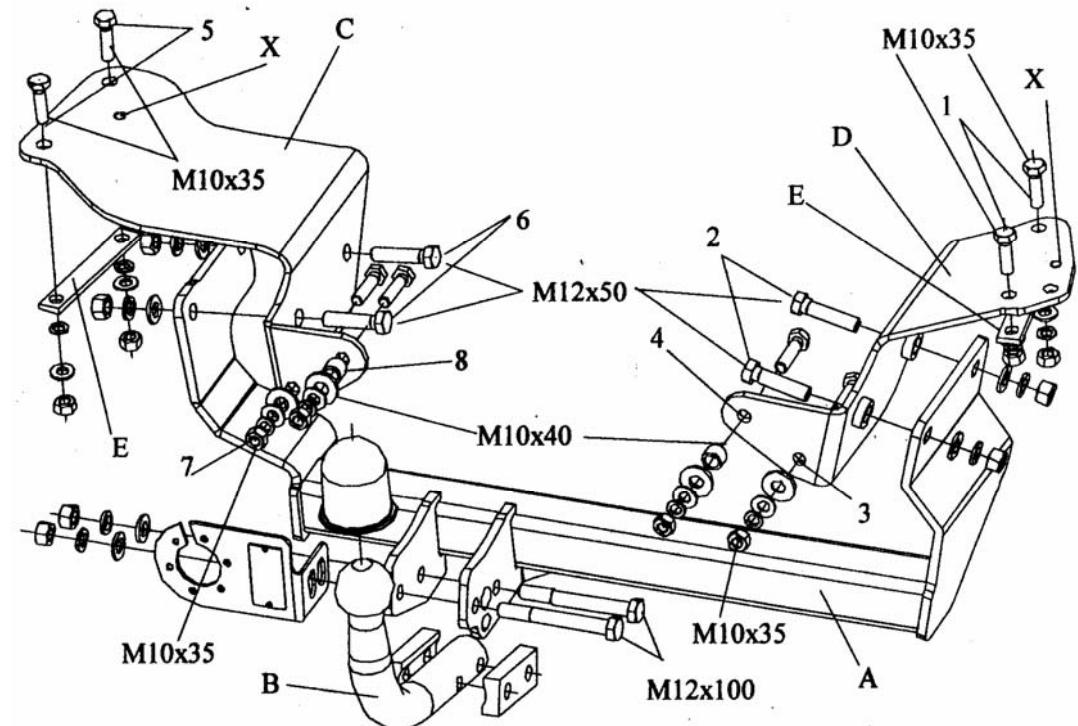


SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

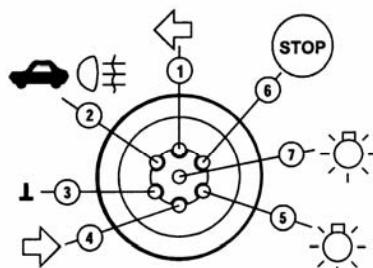

POSTUP MONTÁŽE

- Z důvodu montáže je zapotřebí demontovat nárazník, výfuk, žárový kryt výfuku, výplň podlahy kufru a panely v boční a zadní části.
- Odstaňte výplň odhloučnění z pravé a levé strany kufru, pod kterou se nachází továrně označené místa (po jednom z levé a pravé strany), je zapotřebí je provrtat vrtákem 10mm.
- Na takto připravené místa přiložte díl C (pravá strana) a D (levá strana). Díly je potřeba ustavit na stabilizační trny označenými na obrázku „X“, přiložit na předem vyvrtnuté otvory.
- Díly C,D přiložte velmi starostlivě a přes otvory 1,3,4,5,7,8 vyvrtejte otvory pr.11mm a přes otvory 2,6 pr.13mm.
- Otvory 4,8 z venkovní strany zevního pláta zvětšete na průměr 17mm a následně vložte distanční trubky L=13.
- Ze spodu auta přiložte díl A , sešroubujte pomocí M12x50 a všechny ostatní díly dle obrázku.
- Namontujte žárový kryt, výfuk, nárazník a zbylé součástky dříve demontované.
- Na takto namontované tažné přišroubujte díl B s koulí pomocí M12x100.
- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8			
M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozii), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis: