

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ D33



VAPOL  
Zašová 270  
756 51 ZAŠOVÁ  
IČO: 26783789  
DIČ: 405-26783789



email: VAPOL@VAPOL.CZ ,[WWW.VAPOL.CZ](http://WWW.VAPOL.CZ), tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

---

#### TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

MERCEDES W211 Klasy E, 4dv.

vyrobený od roku 2002

Katalogové číslo:


**D 33**

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **2200kg** a tlaku na kouli max.**88kg**

#### VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

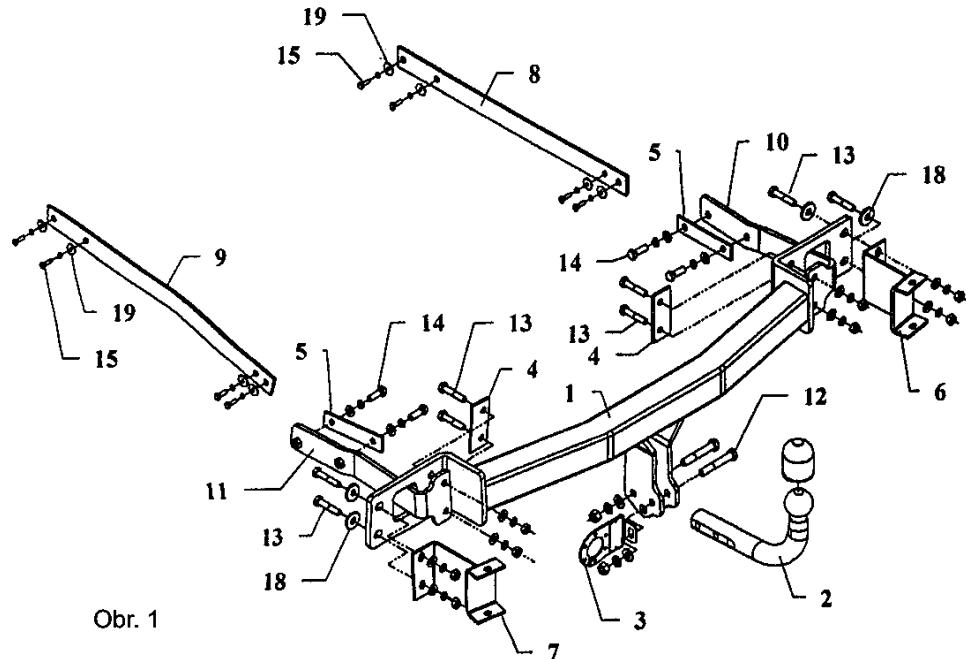

Obr. 1


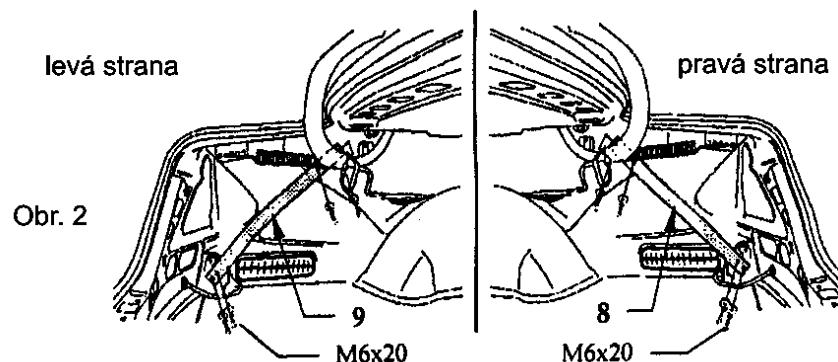


SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru  
Mlhové světlo  
Ukostření  
Pravý ukazatel směru  
Osvětlení pravá strana  
Brzdové světla  
Osvětlení levá strana

1 (L)  
2 (54-G)  
3 (31)  
4 (R)  
5 (58-R)  
6 (54)  
7 (58-L)

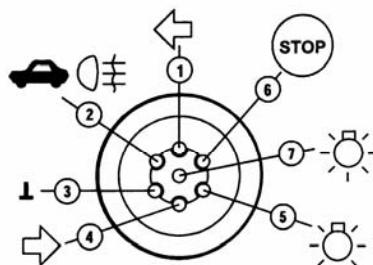

## POSTUP MONTÁŽE

- Vyprázdnit kufr, vymontovat zadní a boční panely.
- Namontovat konzoly (8 a 9) – viz obr. 2.
- Demontovat nárazník zároveň s konzolami, které nebudou znova montované.
- Přiložit podložky I (4) shodně s obr. 1 a proložit šrouby M10x50mm (13).
- Přiložit hlavní díl tažného (1) do zadního panelu na vyčnívající šrouby M10x50mm.
- Umístit ramena (10 a 11) do rámu podvozku, položit je na vyčnívající šrouby M10x50mm. Sešroubovat lehce.
- Uvnitř kufru přiložit podložky II (5) a sešroubovat s rameny (10 a 11) užitím šroubu M10x30mm (14).
- Do bočních úchyttů (6 a 7) přišroubovat výplně nárazníku s použitím originálních šroubů a matic. Celý komplet namontovat do hlavního tažného užitím šroubů M10x50mm (13) a tlustých podložek (18).
- Namontovat nárazník.
- Přišroubovat díl s koulí (2) společně s držákem zásuvky (3) pomocí šroubů M12x75mm (12) z příslušenství.
- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem, jak je uvedeno v tabulce.
- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

## POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis: