

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ G 48



VAPOL  
Zašová 270  
756 51 ZAŠOVÁ

IČO: 26783789  
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

**VAPOL**  
**CZ**

#### TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

**RENAULT MODUS 5dv.**

**vyrobený od roku 04/2004**

Katalogové číslo:

**G 48**

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **900kg** a tlaku na kouli max.**75kg**

#### VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.



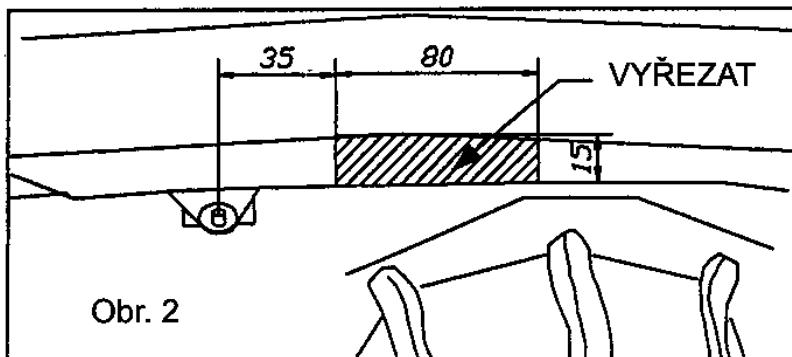


SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

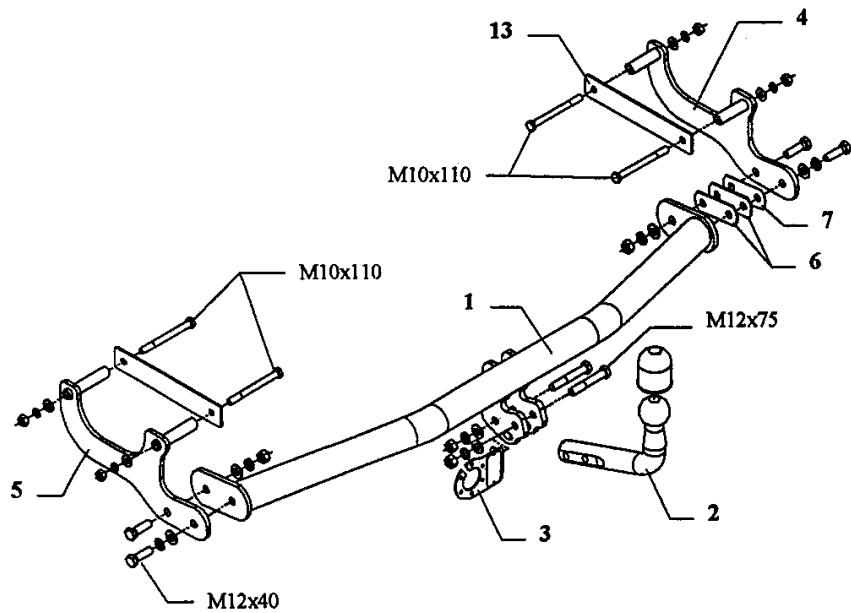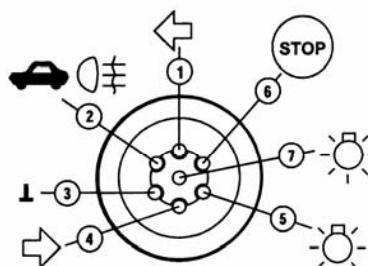

## POSTUP MONTÁŽE

- K namontování tažného není nutná demontáž nárazníku, avšak je potřeba odšroubovat všechny šrouby držící nárazník ze spodu.
- V dolní části nárazníku udělat výrez shodně s obrázkem č. 2.
- Demontovat žárový kryt nad výfukem.
- Na venkovních stranách nosníků se nacházejí tovární montážní otvory zlepěné technickou náplasti. Je potřeba odstranit náplast a odkrýt tím originální otvory. Na otvory přiložit podložky (13) a proložit šrouby M10x110mm (10).
- Od venkovní strany, na vyčnívající šrouby přiložit boční konzoly (4 a 5), sešroubovat lehce.
- Mezi namontované konzoly vsunout hlavní díl tažného (1) a sešroubovat šrouby M12x40mm (9) s využitím distančních podložek (6 a 7).
- Přišroubovat díl s koulí (2) společně s plechem pro zástrčku (3) šrouby M12x75mm (8) z příslušenství.
- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem, jak je uvedeno v tabulce.
- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8			
M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

## POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítka a podpis: