

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ M47



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ

IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

MAZDA 626 kombi

vyrobený od roku 1988 do 1996

Katalogové číslo:

M 47

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1300kg** a tlaku na kouli max.**75kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.


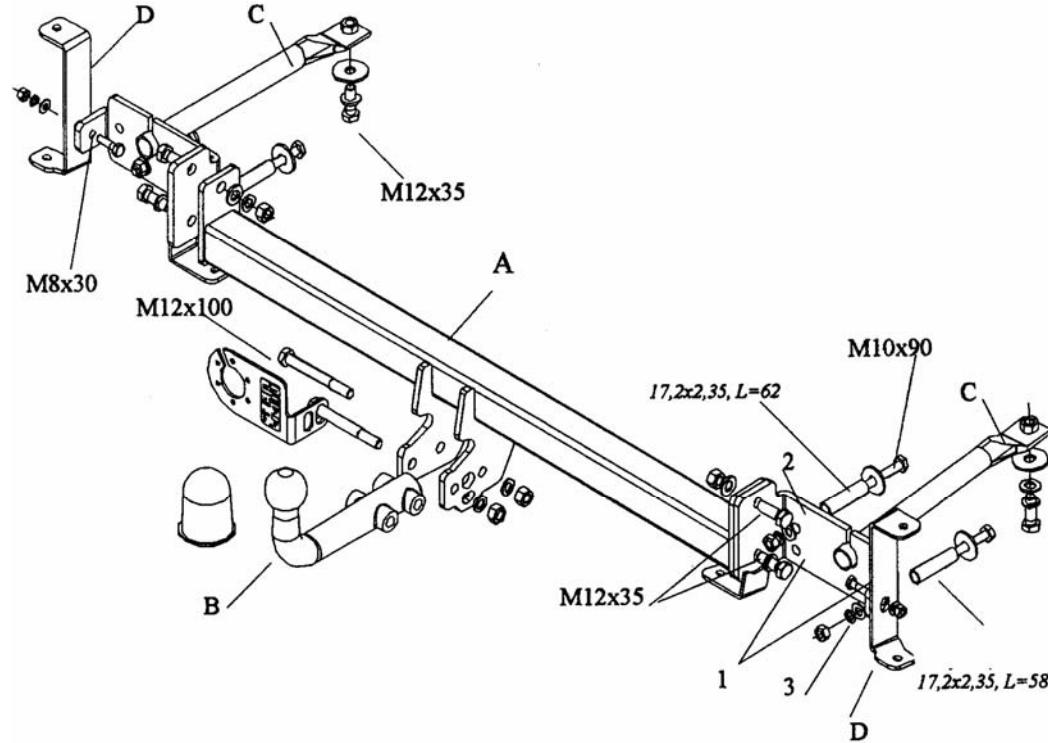


SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

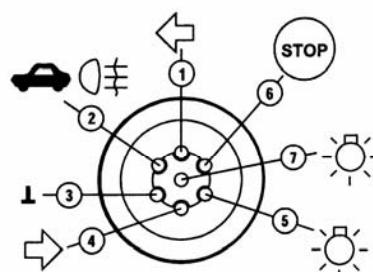

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte nárazník a kovové úchyty (nebudou již zapotřebí).
- Ze zadního pláta odlepte gumové zálepky.
- Pro montáž tažného je zapotřebí do záslepek nosníků vyvrtat otvory pr.50mm.
- Po vyvrtnutí otvorů vložte do nosníků díl C a přišroubujte v bodech (1) matkami zbylými po demontáži nárazníku.
- Otvory (2,3) protáhnout průměrem vrtáku 11mm
- Otvor (2) z vnitřní strany zvětšete na pr.17mm do kterého vložte distanční trubku pr.17mm L=62.
- Odšroubovat díl C vsunout distanční trubky pr.17mm L=57 do otvoru (3).
- Přišroubovat opětovně díl C a sešroubovat dle obrázku.
- Mezi díly C vložte díl A a sešroubujte pomocí M12x35.
- K nárazníku přišroubujte díly D šrouby zbylými po odšroubovaných kovových úchyttech.
- Takto připravený nárazník přiložte k vozidlu a tažnému a přišroubujte dle obrázku.
- Přišroubovat část s koulí současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x100 součást příslušenství.
- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
- Dotáhnou šrouby odpovídajícím momentem.
- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis: