

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ V60



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ

VAPOL
CZ

IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

NISSAN MICRA 3/5dv., K 12

vyrobený od roku 02/2003

Katalogové číslo:



V 60

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1300kg** a tlaku na kouli max.**75kg**


VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

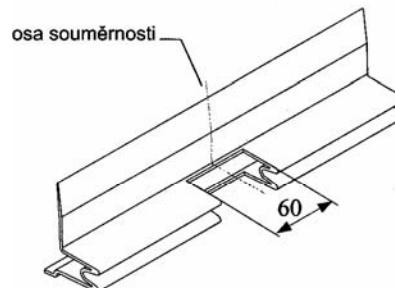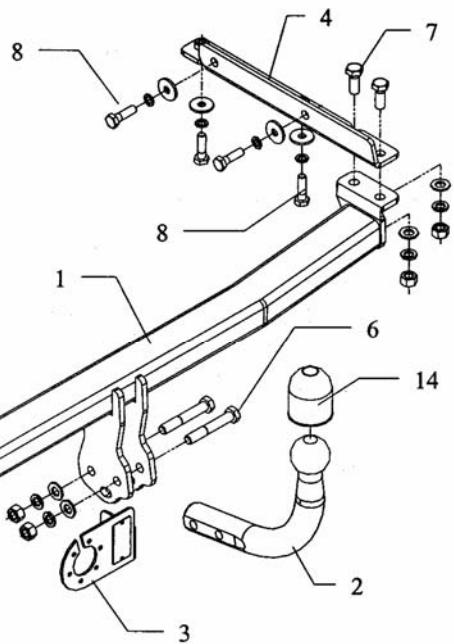

Obr. 2 Výřez profilu

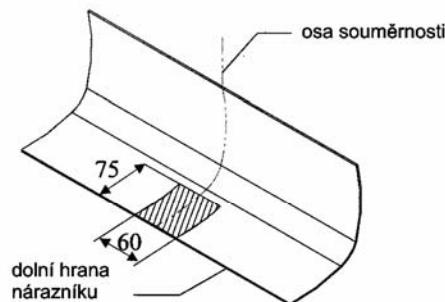


Obr. 3 Výřez nárazníku

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru
Mlhové světlo
Ukostření
Pravý ukazatel směru
Osветlení pravá strana
Brzdové světla
Osветlení levá strana

1 (L)
2 (54-G)
3 (31)
4 (R)
5 (58-R)
6 (54)
7 (58-L)

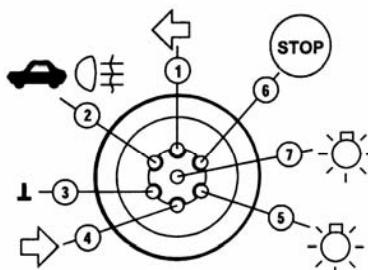

POSTUP MONTÁŽE

1. Demontujte nárazník.
2. Spusťte výfuk ze zadního zavěšení.
3. Odšroubujte záslepky nacházející se v nosnících (nebudou znova montované).
4. Do levého nosníku vsuňte boční konzolu (5) tak, aby otvory s maticemi se pokryly s továrními otvory. Sešroubujte lehce šrouby M10x30mm (8).
5. Do pravého nosníku vsuňte boční konzolu (5) tak, aby otvory s maticemi se pokryly s továrními otvory. Sešroubujte lehce šrouby M10x30mm (8).
6. Mezi namontované boční konzoly vsuňte hlavní díl tažného (1) a sešroubujte šrouby M12x30mm (7). Pozor! Je potřeba vyřezat díl plast. profilu v jeho středové části shodně s obr. 2.
7. Namontujte nárazník po výřezu jeho dílu v dolní části dle obrázku č. 3.
8. Namontujte výfuk.
9. Přišroubujte díl s koulí (2) společně s držákem elektriky (3) pomocí M12x75mm (6) z příslušenství.
10. Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
11. Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
12. Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítka a podpis: