



VAPOL  
Zašová 270  
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789  
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,[WWW.VAPOL.CZ](http://WWW.VAPOL.CZ), tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

---

### TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

FIAT TIPO 3/5dv.

vyrobený od roku 1988 do 1995

Katalogové číslo:

**R 03**


Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1200kg** a tlaku na kouli max.**75kg**

### VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

## POSTUP MONTÁŽE

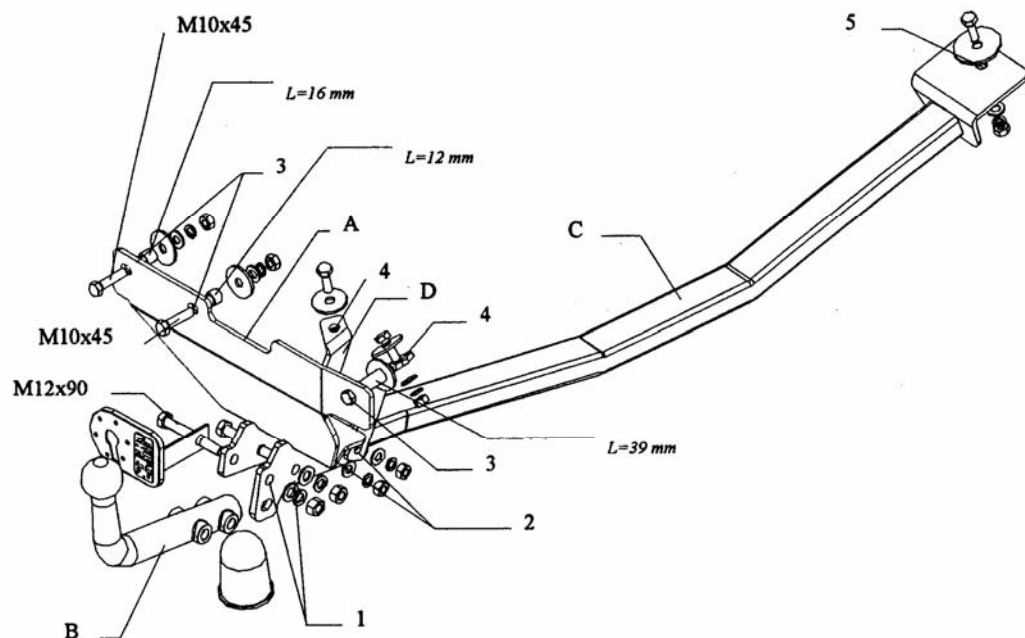

1. Demontujte zadní nárazník, vyjměte rezervu a tapetování podlahy kufru.
2. Díly (A,C,D) sešroubujte pomocí M10x90 přes otvory (2) a šrouby M12x90 přes otvory (1) přišroubujte díl (B) společně s držákem zásuvky.
3. Takto připravené tažné přiložte k podvozku tak, aby se díl (A) dotýkal zadního plata a díly (C,D) podvozku auta.
4. Odměřte otvory (3,4,5) a následně provrtejte vrtákem 10,5mm (otvor 5 je pod zadním sedadlem).
5. Ze strany kufru v zadním platu otvory (3) zvětšete na 17mm a následně vložte distanční trubky.
6. S využitím podložek přišroubujte tažné k podvozku pomocí šroubů M10.
7. Namontujte zadní nárazník.
8. Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
9. Dotáhněte šrouby odpovídajícím momentem.
10. Doplněte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8


M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

## POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Koulí je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

## SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

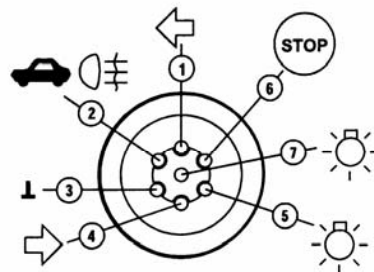

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis: