

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ A17



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ

VAPOL
CZ

IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

AUDI A8 4dv., S8, Quattro, TDI

vyrobený od roku 1994 do 2001

Katalogové číslo:

A 17

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **2350kg** a tlaku na kouli max.**75kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte nárazník.
- Odšroubujte oko na tažení, pravá strana, nebude již zapotřebí.
- Odšroubujte zadní držák výfuku.
- Odšroubujte držák nárazníku (levá strana), vsuňte šroub na plechu (D) tak, aby byl analogicky k druhé straně, kde je již tovární šroub (E)
- Přiložte díl (A) k podvozku tak, aby se otvory kryly a sešroubujte s využitím podložek (C).
- Přišroubujte držák výfuku po jeho předchozí úpravě v bodě (F).
- Přišroubujte nárazník.
- Na takto namontované tažné přišroubujte díl (B) pomocí M12x100 společně s držákem elektroinstalace.
- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítka a podpis:

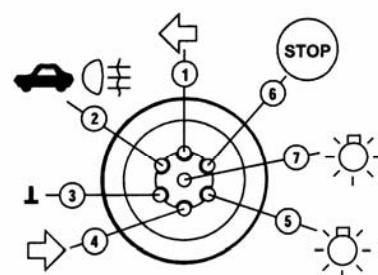


SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

